mittels Setztaste am Motorkopf

1. Schließen Sie den Rollladenmotor an einen geeigneten Schalter an!

2. Fahren Sie den Motor über den Schalter nach unten ab und drücken Sie die Setztaste. Der untere Endpunkt wird nun an der Stelle festgelegt, an welcher die Setztaste wieder losgelassen wird. Zum feinjustieren, halten Sie die Setztaste solange gedrückt, bis die gewünschte Position erreicht ist. Sie können die Setztaste auch mehrmals hintereinander drücken und wieder los lassen, bis die gewünschte Position erreicht ist.

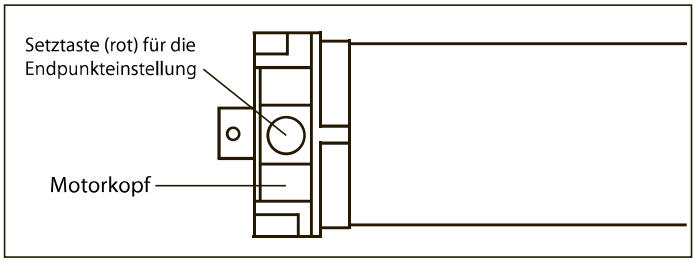

Sollten Sie die Setztaste mit den Fingern nicht erreichen können, empfehlen wir die Einstellung über das Einstellkabel (siehe weiter unten).

3. Nun befestigen Sie den Rollladen an der Rollladenwelle. Bitte verwenden Sie zur Befestigung des Rollladens an der Welle Stahlbandaufhänger, welche auch Sicherungsfedern genannt werden. Diese erhalten Sie bei unserem Handelspartner www.jalousiescout.de oder im gut sortierten Fachhandel.

Wenn Sie zur Aufhängung des Rollladens Schrauben in die Rollladenwelle drehen, beachten Sie bitte, dass diese kurz genug sind und den Motor keinen Falls berühren dürfen!!!

4. Fahren Sie den Rollladenmotor samt Rollladen nun so weit hoch, bis fast der gewünschte Endpunkt erreicht ist und drücken Sie die Setztaste. Möchten Sie noch feinjustieren, halten Sie einfach die Setztaste gedrückt. Der Endpunkt wird an der Stelle festgelegt, an der Sie die Setztaste wieder loslassen. Der Rollladenschlussstab sollte von außen noch sichtbar sein.

5. Hat der Rollladen die gewünschte Hubhöhe erreicht, ist die Einstellung abgeschlossen.

6. Lassen Sie nun den Rollladen zur Probe mehrmals komplett auf- und abrollen. Stoppt der Rollladen an den eingestellten Endpunkten, ist die Endschaltereinstellung beendet und der Rollladenkasten kann geschlossen werden.

Bitte beachten Sie, dass die Endschalter des Antriebes nur ordnungsgemäß funktionieren, wenn der Antrieb korrekt und ganz in die Welle eingebaut ist!

Bitte beachten Sie, dass der Antrieb mit einem Thermoschutzschalter versehen ist und es sein kann, dass der Antrieb abschaltet, weil er nach einigen Fahrten eine hohe Temperatur erreicht hat. Nach ca. 15-20 Minuten Abkühlzeit ist der Motor wieder betriebsbereit.

7. Verändern der Endpunkte
Verfahren Sie wie bei Punkt 2 und 4.

mittels Einstellkabel (separat erhältlich)

Bei allen Arbeiten an elektrischen Anlagen besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.

- Der Netzanschluss des Rohrmotors und alle Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur durch eine zugelassene Elektrofachkraft nach den Anschlussplänen in dieser Anleitung erfolgen (s. Seite 3).
- Führen Sie alle Montage- und Anschlussarbeiten im spannungslosen Zustand aus.

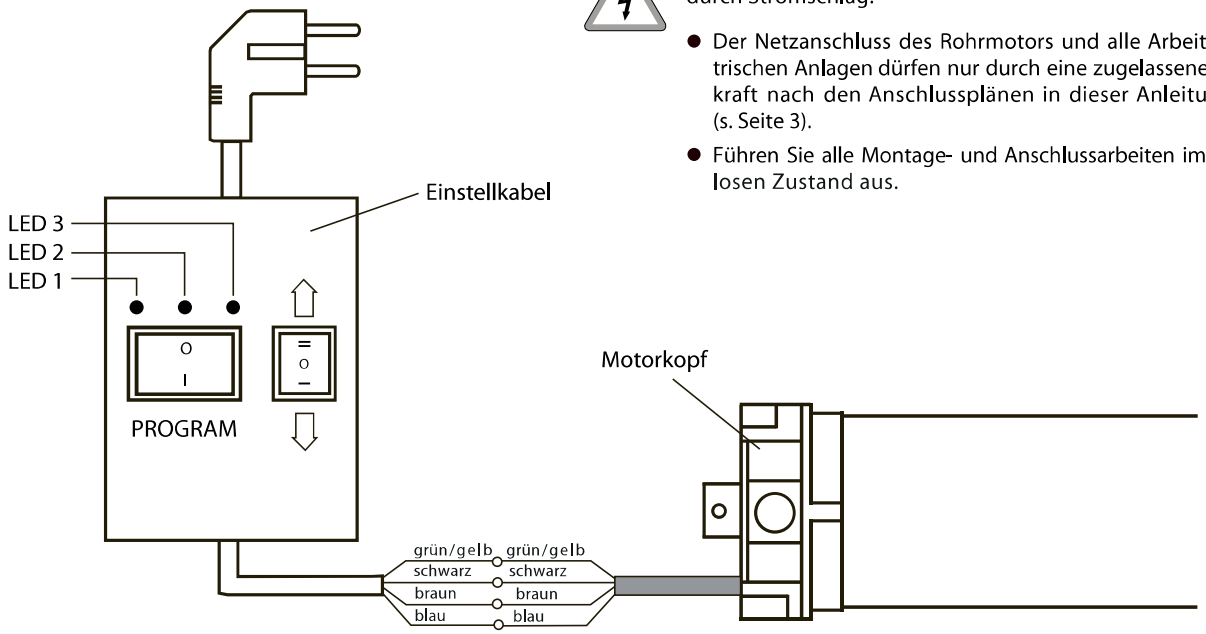

Einstellen des oberen Endpunktes

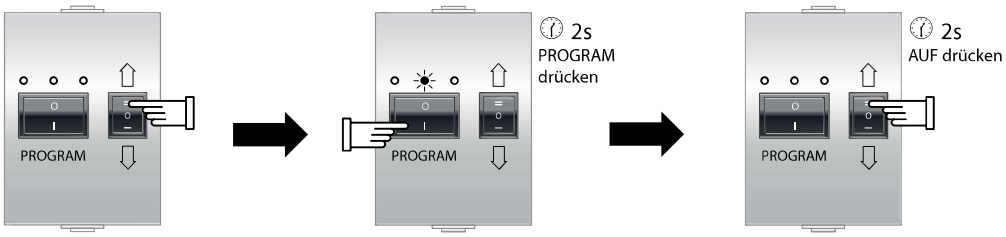

Fahren Sie den Motor in AUF-Richtung bis zur gewünschten Position

Drücken Sie die PROGRAM Taste (ca. 2 Sekunden) bis LED 2 aufleuchtet.

Drücken Sie die AUF Taste für ca. 2 Sekunden. Der obere Endpunkt ist nun gesetzt.

Einstellen des unteren Endpunktes

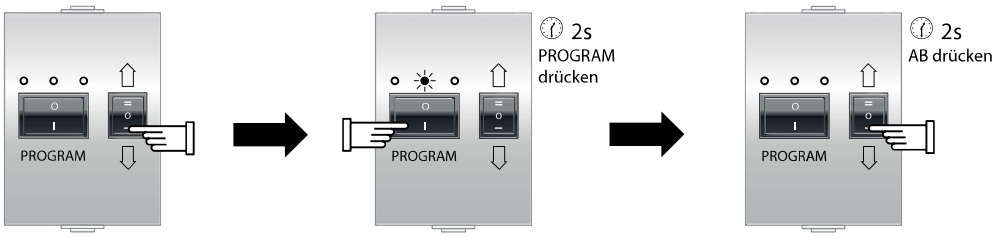

Fahren Sie den Motor in AB-Richtung bis zur gewünschten Position

Drücken Sie die PROGRAM Taste (ca. 2 Sekunden) bis LED 2 aufleuchtet.

Drücken Sie die AB Taste für ca. 2 Sekunden. Der obere Endpunkt ist nun gesetzt.

Löschen der Endpunkte

Möglichkeit A

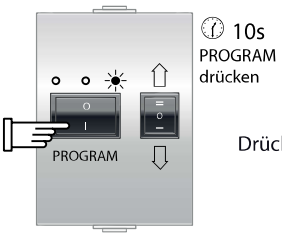

Drücken Sie die PROGRAM Taste für ca. 10 Sekunden bis LED3 aufleuchtet. Der obere und untere Endpunkt sind nun gelöscht.

Möglichkeit B

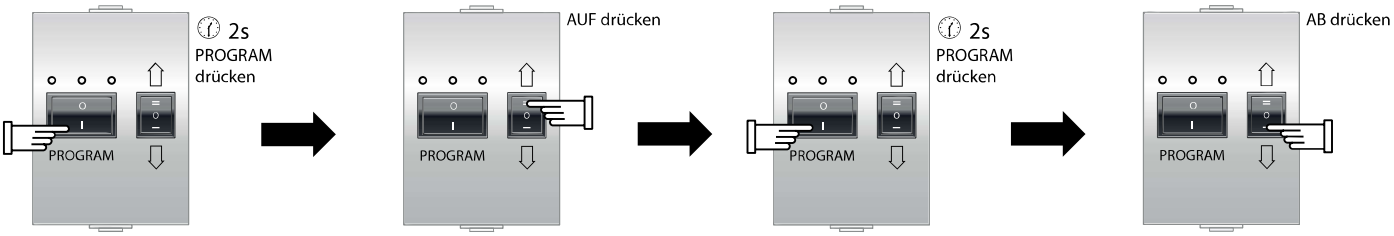

Drücken Sie bei stehendem Motor die PROGRAM Taste für ca. 2 Sekunden.

Drücken Sie einmal die AUF Taste.

Drücken Sie die PROGRAM Taste für ca. 2 Sekunden.

Drücken Sie kurz die AB Taste. Die beiden Endpunkte sind nun gelöscht.