BEFESTIGUNGS EMPFEHLUNG

fixation-advice

für ESM-Sanierungs-Gurtführung
(ohne Gurtausbau)

MATERIAL	BEFESTIGUNG
Beton & Ziegel	mit Dübel
Concrete & Brick	with dowel
Holz & Spanplatte	Schnellbauschrauben
Wood or Flake board	dry wall screw
Blech	selbstschneidene Blechschrauben
Sheet metal	self-cutting tapping screws
Leichtbau/Styropor	Gipskarton-Dübel
Polystyrene	Pflasterboard dowel

diha

MONTAGEANLEITUNG

ESM-SANIERUNGS-GURTFÜHRUNG

(ohne Gurtausbau)

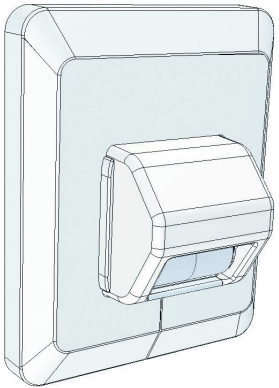

Art.-Nr.: 18010

diha

1

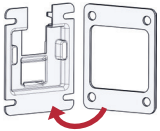

Dichtrahmen auf Gurtführung kleben. Zweite Schutzfolie belassen.

Stick the sealing on the guide belt (leave the second protection film).

2

Dichtrahmen einschneiden um den Gurt einzufädeln.

Cut the sealing to insert the belt.

3

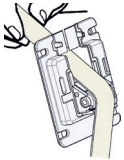

Gurt einfädeln und Gurtführung über dem Gurtauslass ausrichten.

Insert the belt in the guide belt and adjust the guide belt.

4



Schraubposition anzeichnen und ggf. Löcher bohren.

Mark the position & bore the holes if necessary.

5

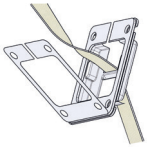

Zweite Schutzfolie abziehen.

Remove the second protection film.

6

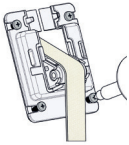

Gurtführung an exakter Position festkleben und festschrauben.

Stick the guide belt at the accurate position and fix it with screws.

7



Abdeckkappe mit Bürstentechnik einsetzen.

Mount the cap with the brushes inside.

8

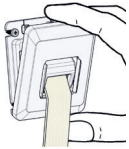

Abdeckrahmen aufklipsen.

Clip on the cover.

FERTIG! FINISHED!